

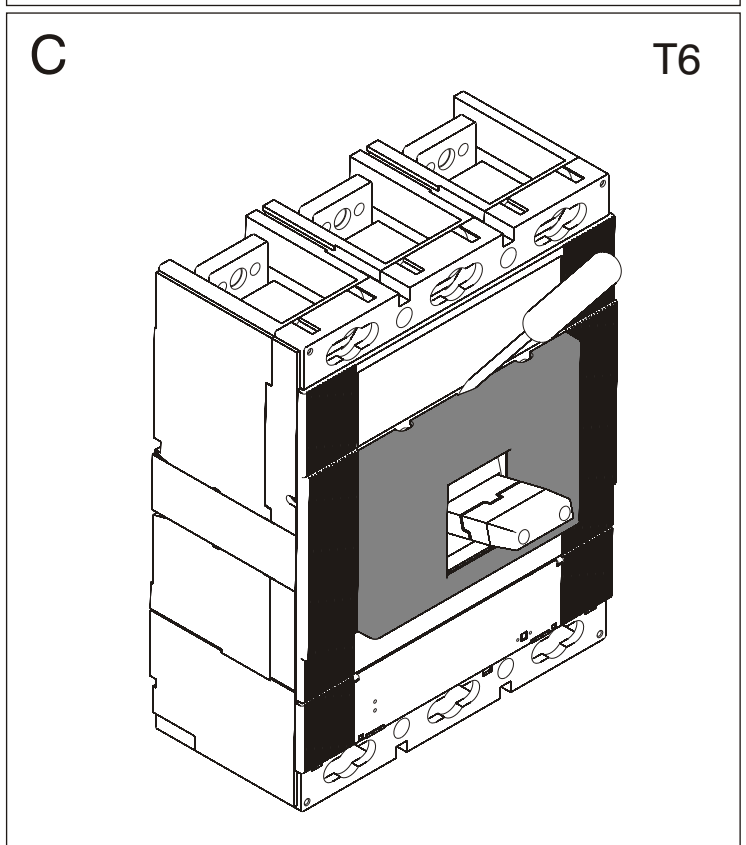
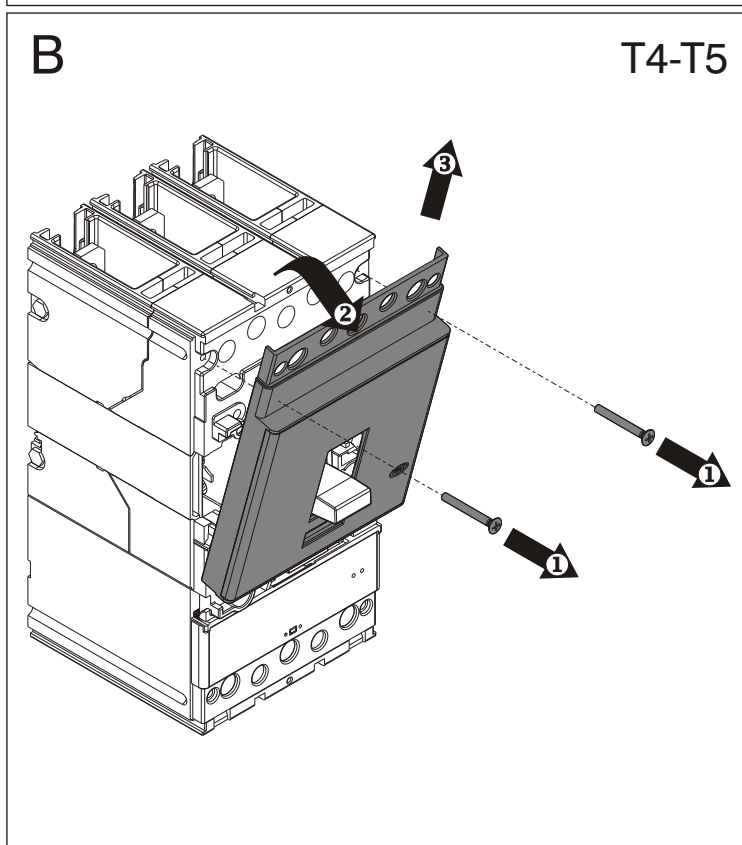
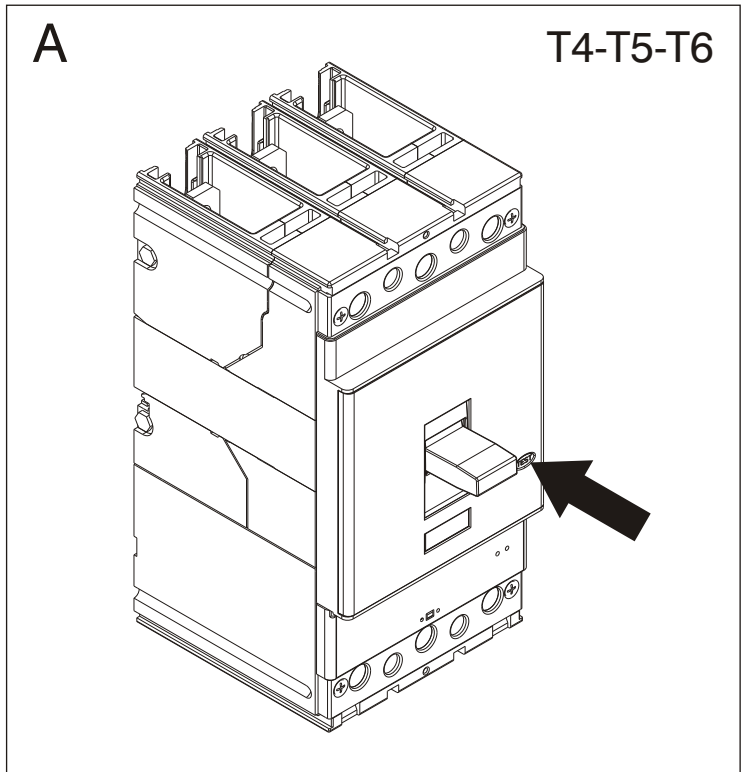


- AUX-E-C - Contatti ausiliari per PR222DS/PD T4-T5-T6 cablati (1Q+1SY)
- AUX-E-C - Auxiliary contacts for T4-T5-T6 wired PR222DS/PD (1Q+1SY)
- AUX-E-C - Hilfskontakte für PR222DS/PD T4-T5-T6, verdrahtet (1Q+1SY)
- AUX-E-C - Contacts auxiliaires pour PR222DS/PD T4-T5-T6 câblés (1Q+1SY)
- AUX-E-C - Contactos auxiliares para PR222DS/PD T4-T5-T6 cableados (1Q+1SY)

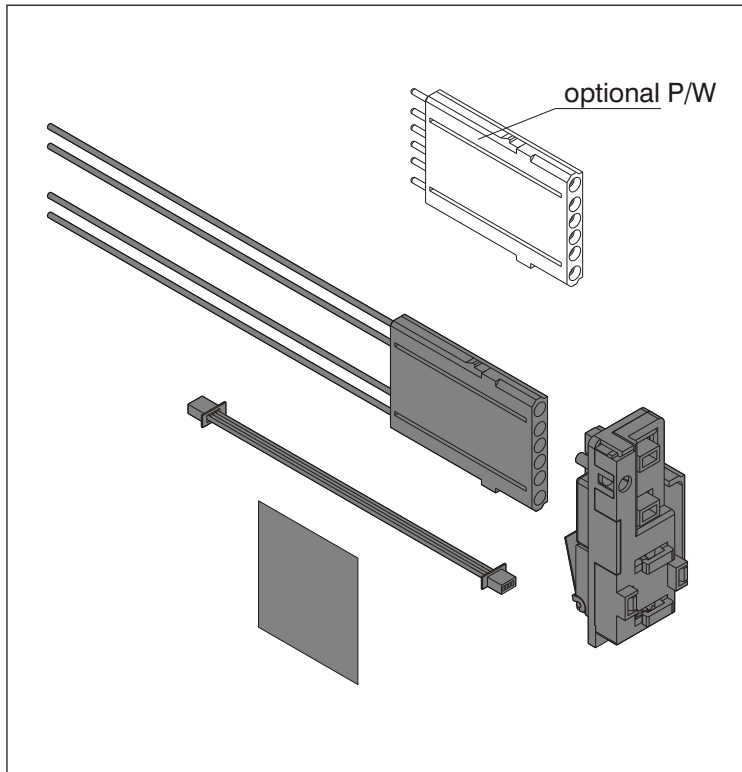


D

T6

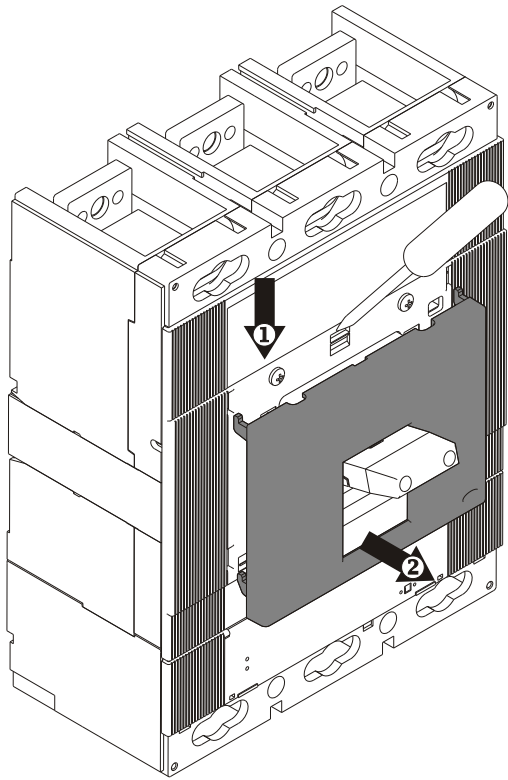


E

T4-T5

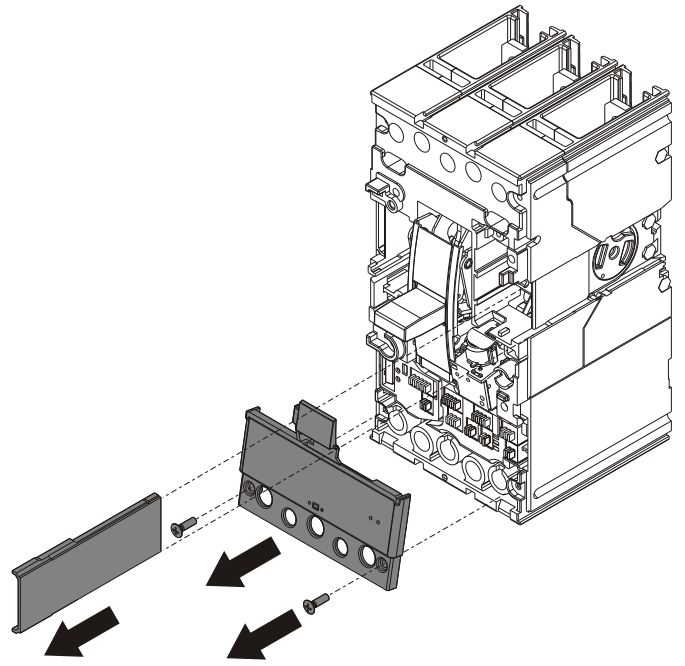


F

T6

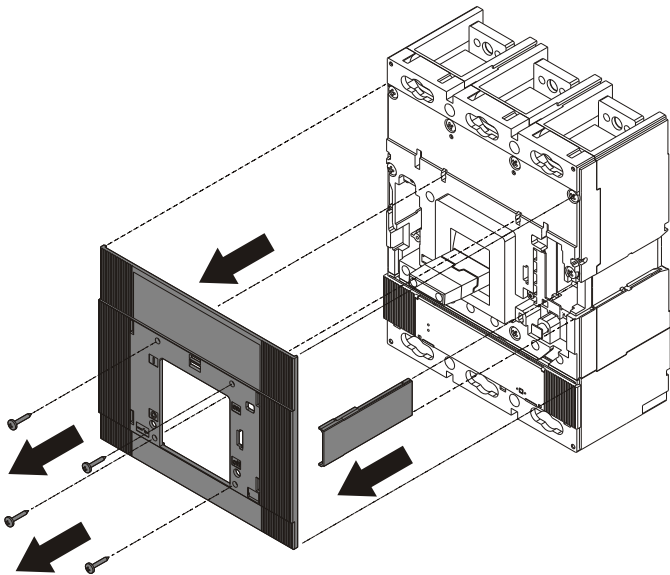


G

T6

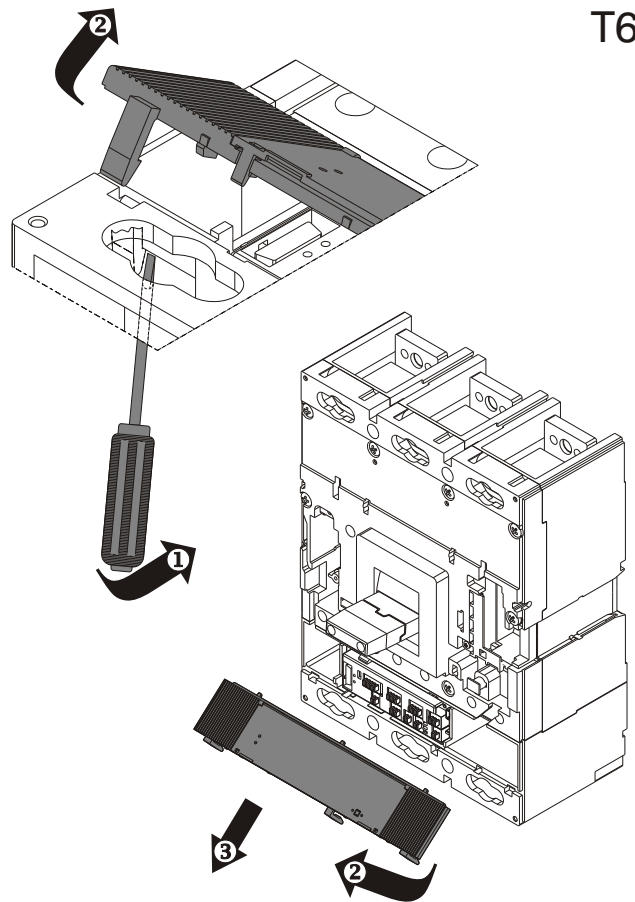


H

T4-T5-T6

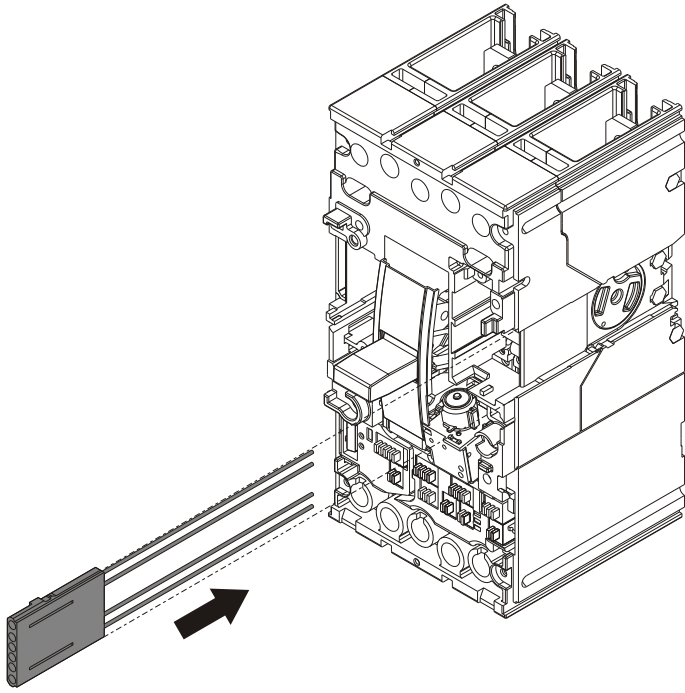


I

T4-T5 P/W
T6 W

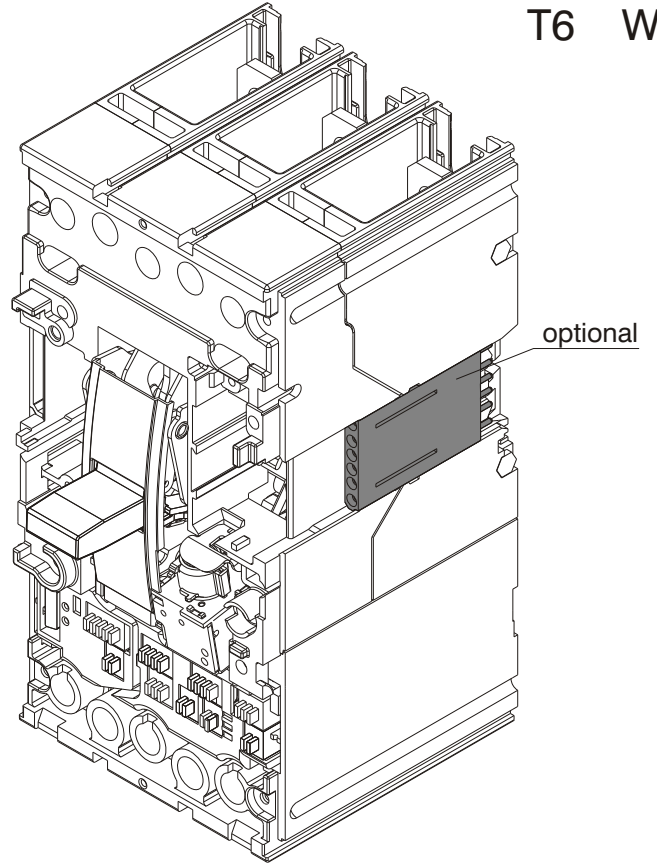


J





T4-T5

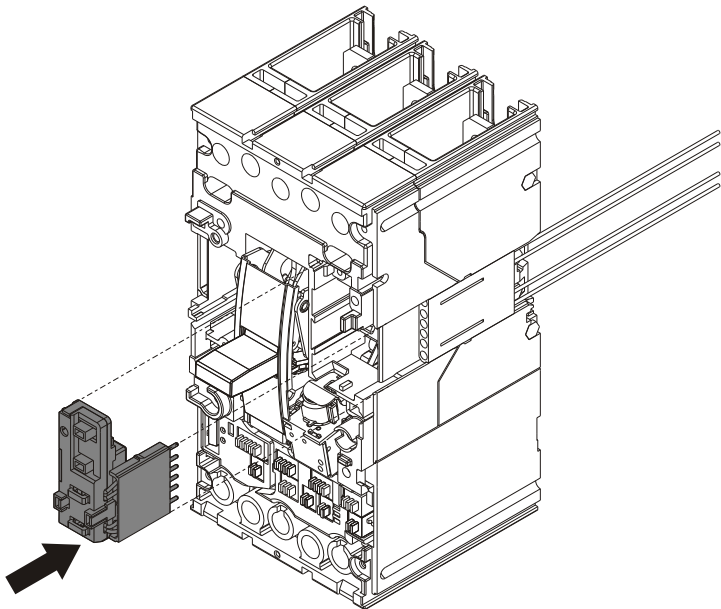

K


T4-T5

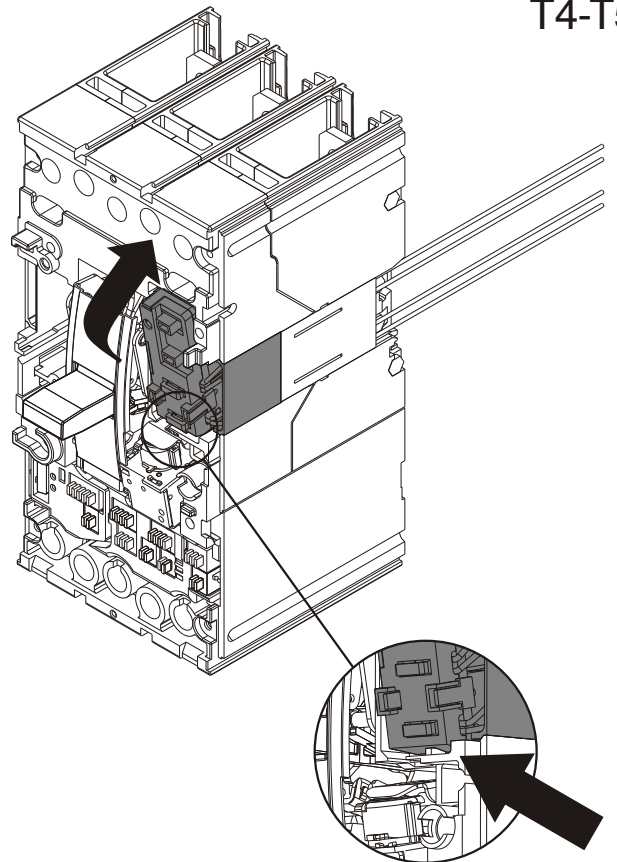

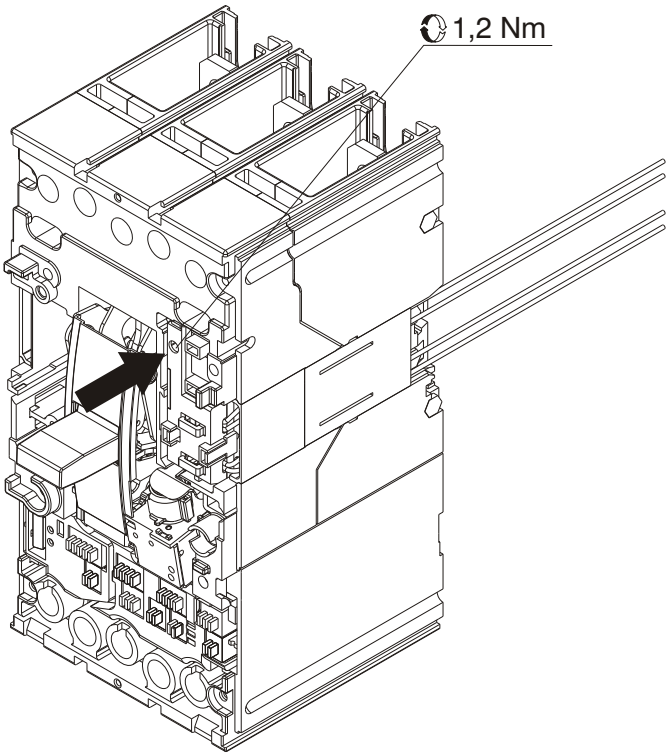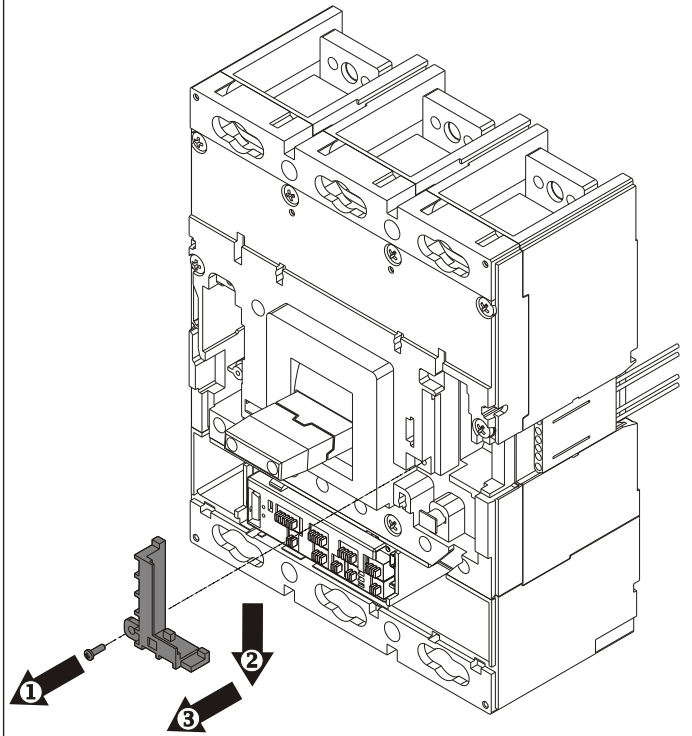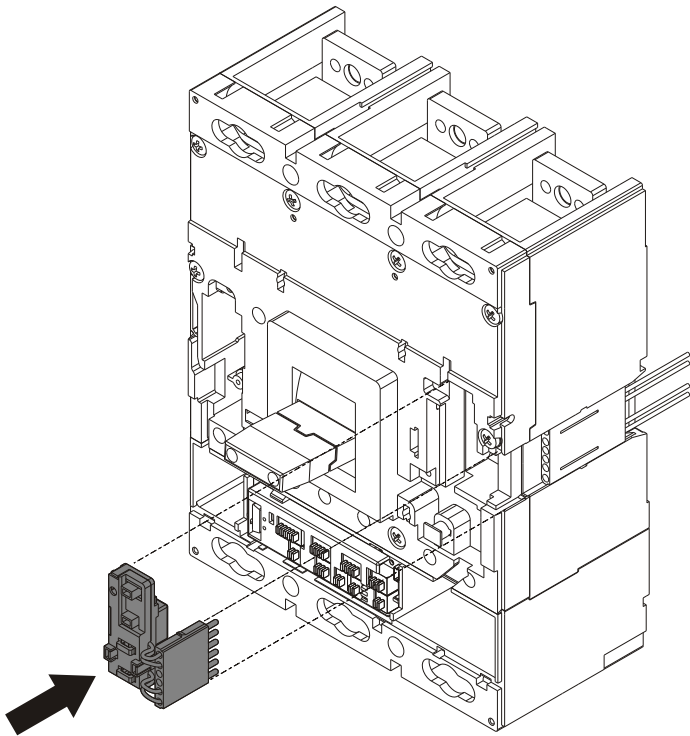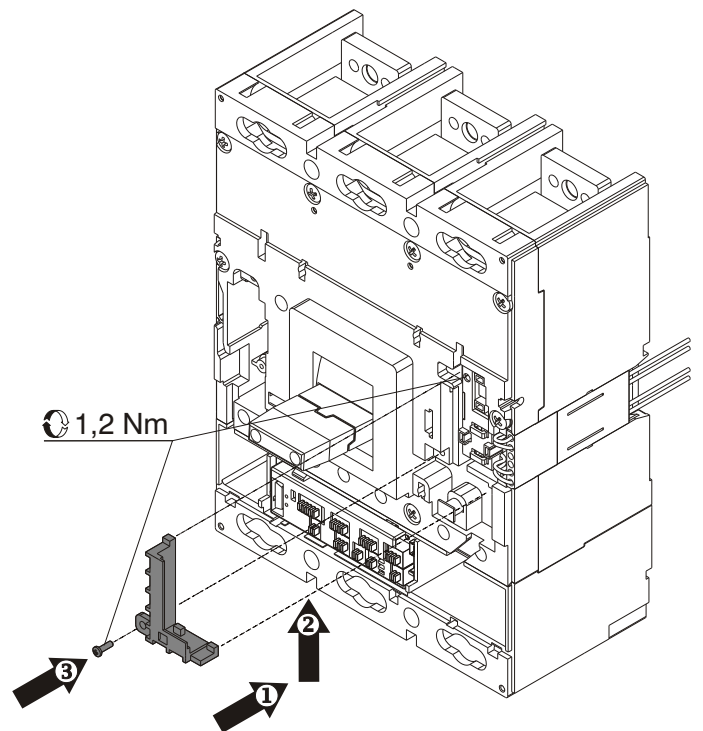L**T4-T5****M****T6****N****T6****O****T6**


P

T4-T5-T6

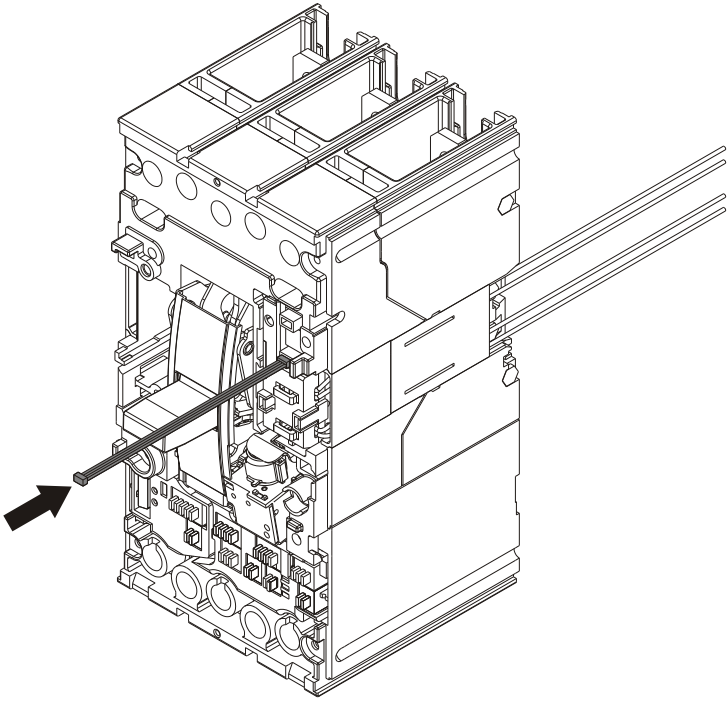


Q

T4-T5

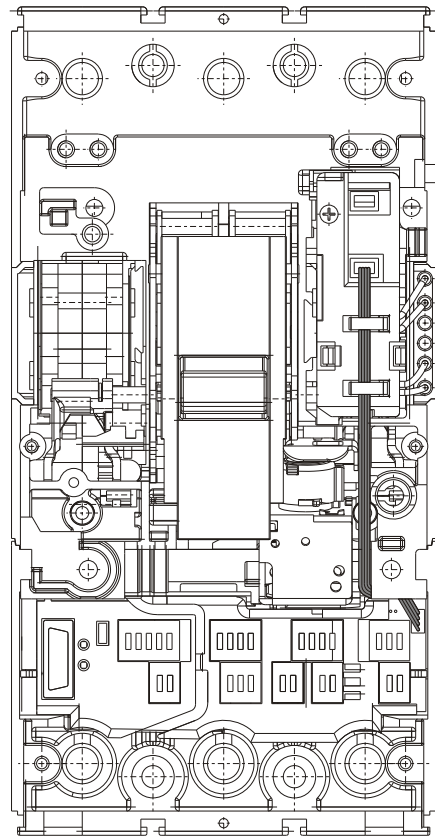


R

T6

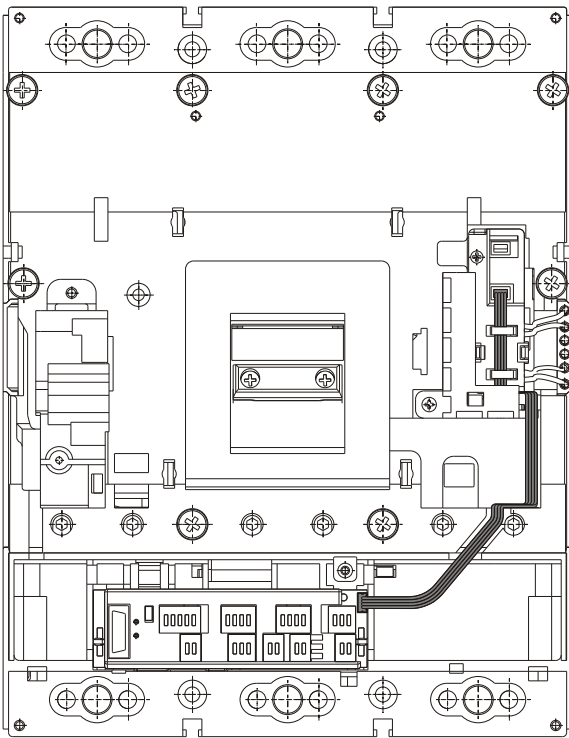


S

T4-T5

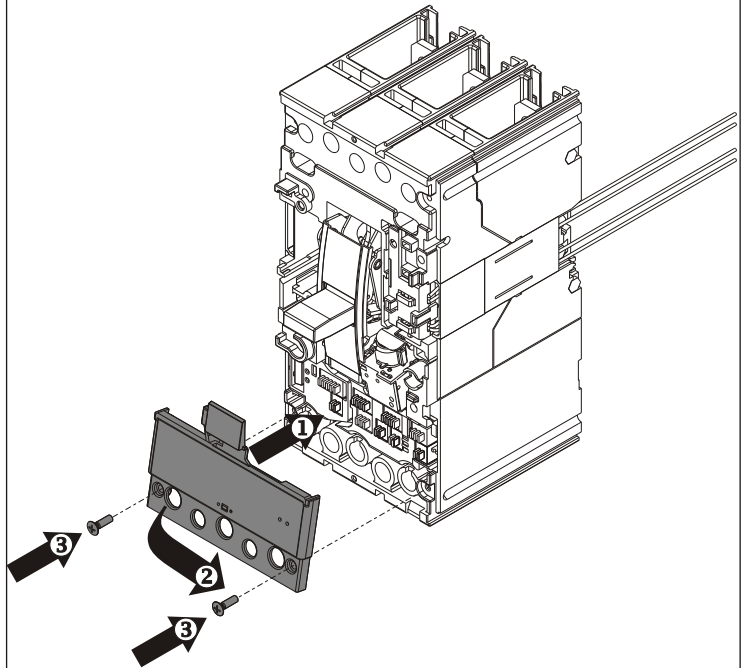


T

T6

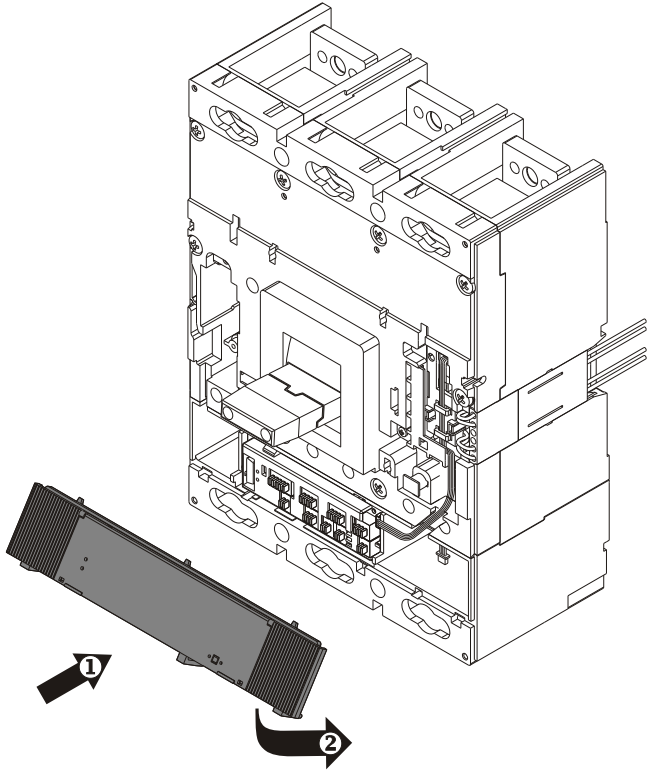


U

T4-T5

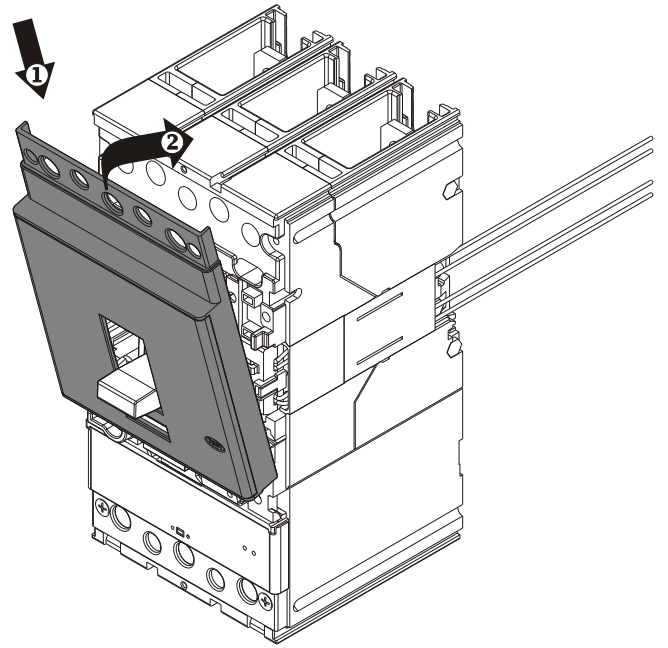


V

T4-T5

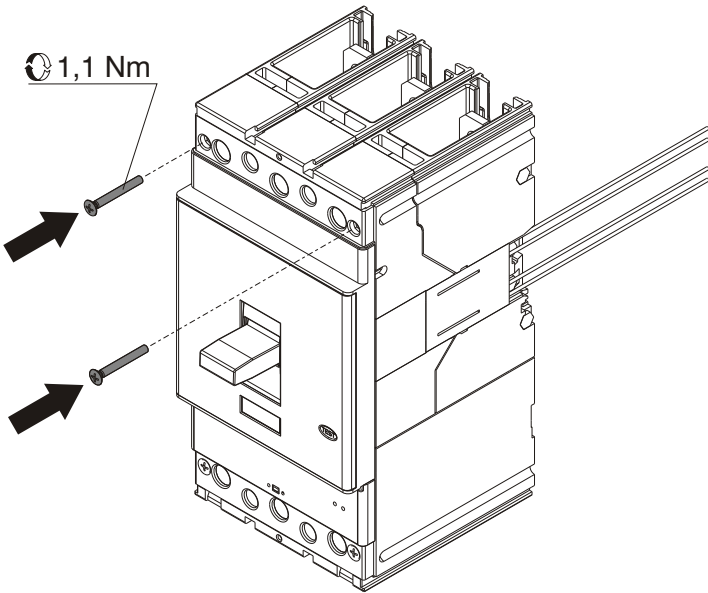


W

T6

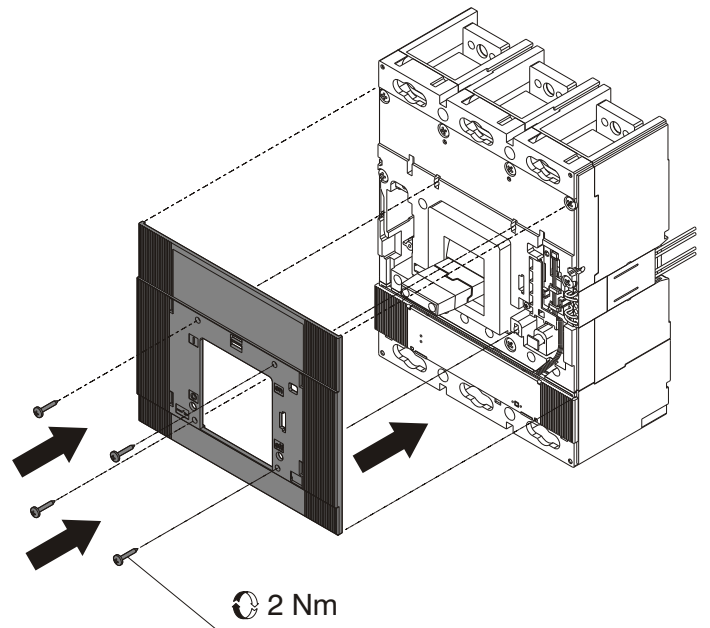


X

T6

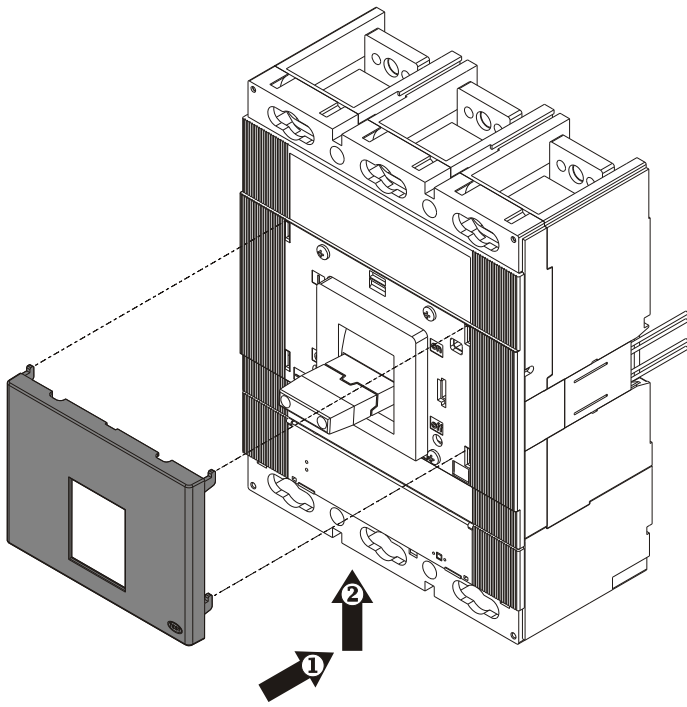


Y

ONLY FOR P/W
T4-T5-T6

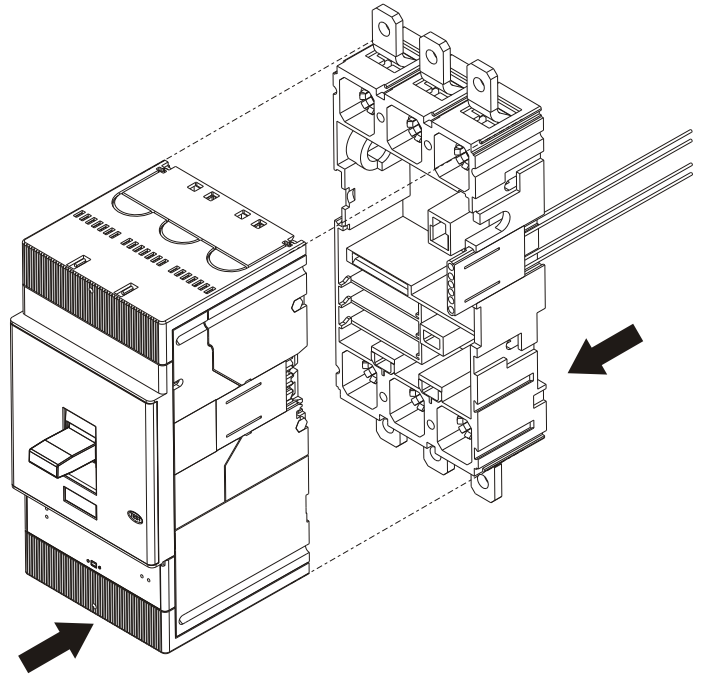


Z

T4-T5-T6

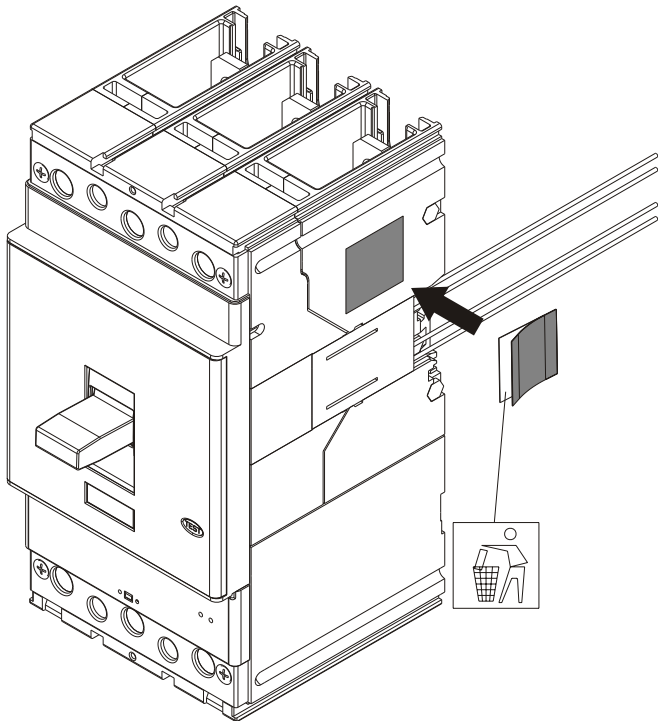

LEGENDA - KEY - ZEICHENERKLÄRUNG
LEGENDE - LEYENDA

- A12 = Unità di segnalazione tipo AUX-E, con relè ausiliari per la segnalazione elettrica di interruttore aperto e di interruttore scattato
 = Signalling unit type AUX-E, with auxiliary relays for electrical signalling of circuit-breaker open or tripped
 = Anzeigeeinheit AUX-E, mit Hilfsrelais für die elektrische Meldung "Leistungsschalter ausgeschaltet" und "Leistungsschalter ausgelöst"
 = Unité de signalisation type AUX-E, avec relais auxiliaires pour la signalisation électrique de disjoncteur ouvert et de disjoncteur déclenché
 = Unidad de señalización tipo AUX-E con relés auxiliares para la señalización eléctrica de interruptor abierto e interruptor disparado
- K51 = Sganciatore a microprocessore
 = Microprocessor-based release
 = Mikroprozessorgesteuerter Schutz auslöser
 = Déclencheur à microprocesseur
 = Relé con microprocesador
- Q = Interruttore principale
 = Main switch
 = Hauptschalter
 = Disjoncteur principal
 = Interruptor principal
- S51/S = Contatto per la segnalazione elettrica di sovraccarico in corso (start)
 = Contact for electrical signalling of overload in progress (start)
 = Kontakt für die elektrische Anzeige einer Überlast (Start)
 = Contact pour la signalisation électrique de surcharge en cours (démarrage)
- S51/S = Contatto para la señalización eléctrica de sobrecarga en curso (start)
 = Contatto per la segnalazione elettrica di interruttore aperto
 = Kontakt für die elektrische Anzeige der Ausschaltung des Leistungsschalters
 = Contact pour la signalisation électrique de disjoncteur ouvert
 = Contatto para la señalización eléctrica de interruptor abierto
- SQ = Contatto per la segnalazione elettrica di interruttore aperto
 = Kontakt für die elektrische Anzeige der Ausschaltung des Leistungsschalters
 = Contact pour la signalisation électrique de disjoncteur ouvert
 = Contatto para la señalización eléctrica de interruptor abierto
- SY = Contatto per la segnalazione elettrica di interruttore aperto per intervento degli sganciatori termomagnetico, YO, YO1, YO2, YU (posizione di scattato)
 = Contact for electrical signalling of circuit-breaker open due to tripping of thermomagnetic releases, YO, YO1, YO2, YU (tripped position)
 = Kontakt für die elektrische Anzeige der Ausschaltung des Leistungsschalters wegen Auslösung der thermomagnetischen Auslöser YO, YO1, YO2, YU (Ausgelöst-Stellung)
 = Contact pour la signalisation électrique de disjoncteur ouvert pour fonctionnement des déclencheurs magnétothermiques, YO, YO1, YO2, YU (position déclenché)
 = Contatto para la señalización eléctrica de interruptor abierto para intervención de los relés termomagnéticos YO, YO1, YO2, YU (posición de disparo)
- TI/L1 = Trasformatore di corrente ubicato sulla fase L1
 = Current transformer located on phase L1
 = Stromwandler auf Phase L1
 = Transformateur de courant situé sur la phase L1
 = Transformador de corriente ubicado en la fase L1
- TI/L2 = Trasformatore di corrente ubicato sulla fase L2
 = Current transformer located on phase L2
 = Stromwandler auf Phase L2
 = Transformateur de courant situé sur la phase L2
 = Transformador de corriente ubicado en la fase L2
- TI/L3 = Trasformatore di corrente ubicato sulla fase L3
 = Current transformer located on phase L3
 = Stromwandler auf Phase L3
 = Transformateur de courant situé sur la phase L3
 = Transformador de corriente ubicado en la fase L3
- TI/N = Trasformatore di corrente ubicato sul neutro
 = Current transformer located on neutral
 = Stromwandler auf Neutralleiter
 = Transformateur de courant situé sur le neutre
 = Transformador de corriente ubicado en el neutro
- W1 = Interfaccia seriale con il sistema di controllo
 = Serial interface with control system
 = Serielle Schnittstelle zum Überwachungssystem
 = Interface série avec le système de contrôle
 = Interfaz serial con el sistema de control

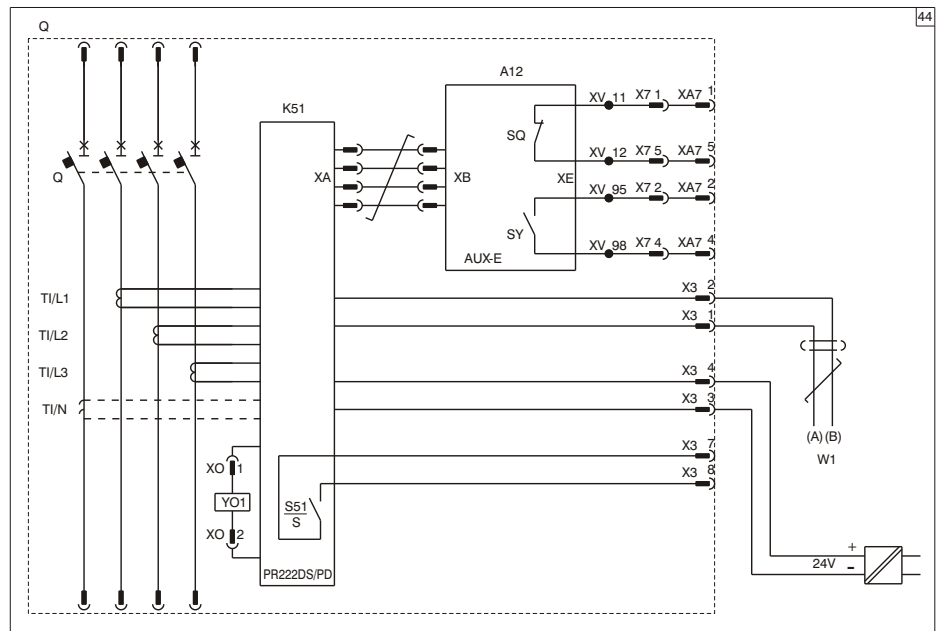

- X7 = Connettori per i circuiti ausiliari dell'interruttore
 = Connectors for the auxiliary circuits of the circuit-breaker
 = Steckverbinder für die Hilfsstromkreise des Leistungsschalters
 = Connecteurs pour les circuits auxiliaires du disjoncteur
 = Conectores del interruptor para los circuitos auxiliares
- X3 = Connettori per i circuiti dello sganciatore a microprocessore di massima corrente
 = Connectors for the circuits of the microprocessor-based overcurrent release
 = Steckverbinder für die Hilfsstromkreise der mikroprozessorgesteuerten Überstromauslöser
 = Connecteurs pour les circuits du déclencheur à microprocesseur à maximum de courant
 = Conectores para los circuitos del relé con microprocesador de máxima corriente
- XA = Connettore di interfaccia del relé PR222DS/P o PR222DS/PD
 = Relay PR222DS/P or PR222DS/PD interface connector
 = Schnittstellenstecker des Relais PR222DS/P oder PR222DS/PD
 = Connecteur d'interface du relais PR222DS/P ou PR222DS/PD
 = Conector de interfaz del relé PR222DS/P o PR222DS/PD
- XB, XE = Connettori di interfaccia dell'unità AUX-E
 = Interface connectors for the AUX-E unit
 = Schnittstellenstecker der Einheit AUX-E
 = Connecteurs d'interface de l'unité AUX-E
 = Conectores de interfaz de la unidad AUX-E
- XA7 = Connettore a sei vie per contatti ausiliari
 = Six-way connector for auxiliary contacts
 = 6-poliger Steckverbinder für Hilfskontakte
 = Connecteur à six voies pour contacts auxiliaires
 = Conector de seis vías para contactos auxiliares
- XV = Morsettiere delle applicazioni
 = Terminal blocks for applications
 = Klemmenleisten für Zubehör
 = Borniers des applications
 = Placa de bornes de las aplicaciones
- XO = Connettore per il solenoide di apertura YO1
 = Connector for the opening solenoid YO1
 = Steckverbinder für die Ausschaltspule YO1
 = Connecteur pour le solénoïde d'ouverture YO1
 = Conector para el solenoide de apertura YO1
- YO1 = Solenoide di apertura dello sganciatore a microprocessore di massima corrente
 = Opening solenoid of the microprocessor-based overcurrent release
 = Ausschaltspule des mikroprozessorgesteuerten Überstromauslösers
 = Solénoïde d'ouverture du déclencheur à microprocesseur à maximum de courant
 = Solenoide de apertura del relé con microprocesador de máxima corriente