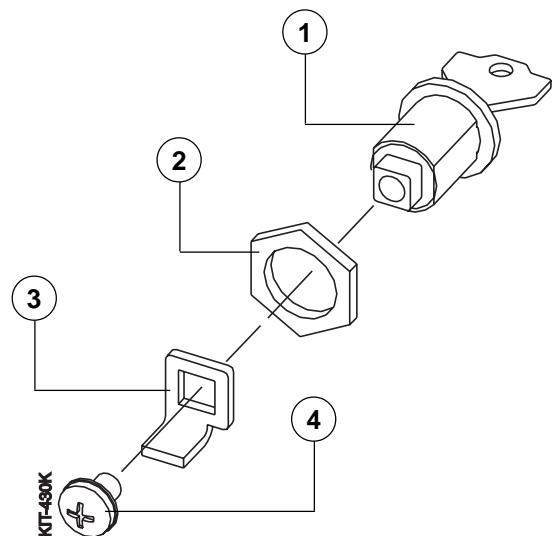


BLOCCO A CHIAVE IN APERTO PER FRONTALE PER COMANDO A LEVA (\*)  
 KEY LOCK IN OPEN POSITION FOR FRONTPIECE FOR OPERATING LEVER MECHANISM (\*)  
 SCHLÜSSELVERRIEGELUNG FÜR STIRNBRETT FÜR KIPPHEBELANTRIEB (\*)  
 VERROUILLAGE PAR CLEF EN OUVERT POUR FRONTAIL POUR COMMANDE PAR LEVIER (\*)  
 BLOQUEO A LLAVE EN ABIERTO PARA FRONTAL PARA MANDO POR PALANCA (\*)

KIT 601778/503 L0454

SACE S3 ... S7



POS. ITEM POS. POS. POS.	CONTENUTO	CONTENTS	INHALT	CONTENU	CONTENIDO	QUANTITA' QUANTITY ANZAHL QUANTITE CANTIDAD
1	Serratura con chiave	Key lock	Schlüsselverriegelung	Serrure à clef	Cerradur	1
2	Dado	Nut	Mutter	Ecrou	Tuerca	1
3	Leva	Lever	Hebel	Levier	Palanca	1
4	Vite	Screw	Schraube	Vis	Tornillo	1

(\*) PER Interruttori fissi, rimovibili e estraibili  
 (\*) FOR fixed, plug-in and withdrawable circuit-breakers  
 (\*) FÜR feste, steckbare und ausfahrbare Leistungsschalter  
 (\*) POUR disjoncteurs fixes, débrochables et débrochables sur chariot  
 (\*) PARA interruptores fijos, enchufables y extraíbles


## ISTRUZIONI
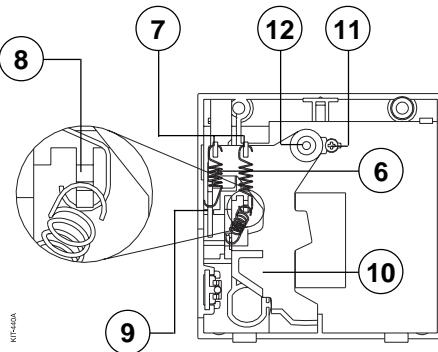
## INSTRUCTIONS


## ANWEISUNGEN

## INSTRUCTIONS


## INSTRUCCIONES

**A**

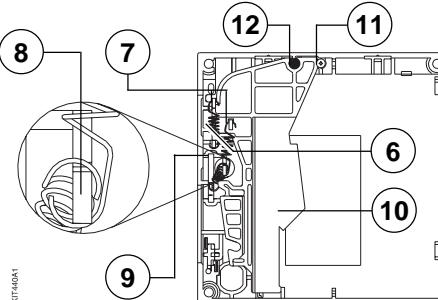
**S3-S4-S5**  
Fisso - rimovibile  
Fixed - plug-in  
Fester - Steckbarer  
Fixe - débrochable  
Fijo - enchufable



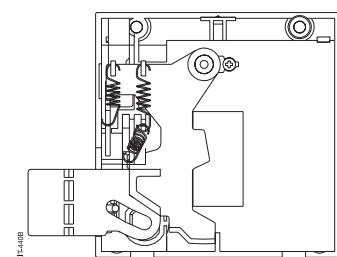
**S6-S7**  
Fisso  
Fixed  
Fester  
Fixe  
Fijo



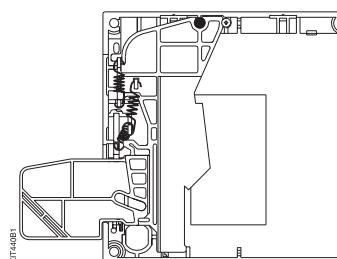**S3-S4-S5**  
Estraibile  
Withdrawable  
Ausfahrbarer  
Débrochable sur chariot  
Extraíble



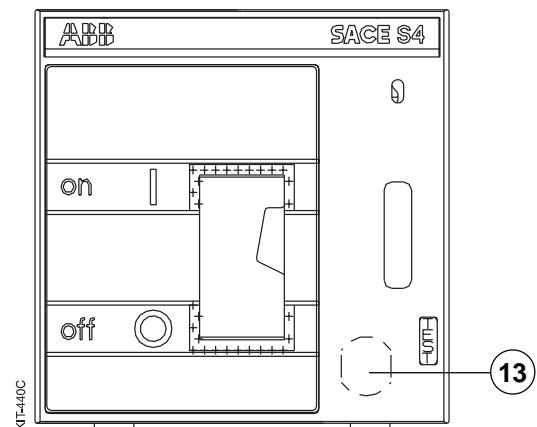**S6-S7**  
Estraibile  
Withdrawable  
Ausfahrbarer  
Débrochable sur chariot  
Extraíble

**B****A**

Sganciare le molle (6) dai peduncoli (7) della leva (10) e dagli agganci (8) e (9).  
Svitare la vite (11) e sfilare la leva (10) dal perno (12).

**A**

Release the springs (6) from the hooks (7) of the lever (10) and from the couplings (8) and (9).  
Unloose the screw (11) and extract the lever (10) from the pivot (12).

**A**

Die Federn (6) von den Trägern (7) des Hebels (10) und von den Kupplungen (8) und (9) losshaken. Die Schraube (11) ausdrehen und den Hebel (10) vom Zapfen (12) abziehen.

**A**

Dételer les ressorts (6) des pitons (7) du levier (10) et des crochets (8) et (9).  
Dévisser la vis (11) et déboîter le levier (10) du pivot (12).

**A**

Soltar los muelles (6) de los pedúnculos (7) de la palanca (10) y de los enganches (8) y (9).  
Desatornillar los tornillos (11) y extraer la palanca (10) del perno (12).

**B**

Rimuovere il diaframma (13) dalla scatola del frontale per comando a leva.

**B**

Remove the partition (13) from the case of the frontpiece for operating lever mechanism.

**B**

Die Schottung (13) des Gehäuses mit Stirnbrett für Kipphebelantrieb.

**B**

Enlever le cloison (13) du boîtier du frontail pour commande par levier.

**B**

Quitar el diafragma (13) de la caja de frontal para mando por palanca.

## ISTRUZIONI

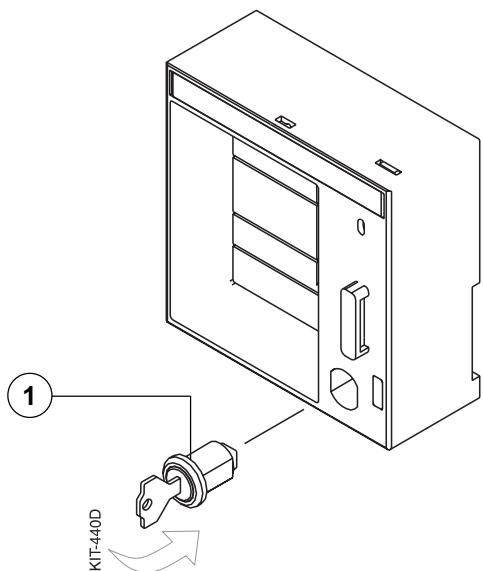
## INSTRUCTIONS

## ANWEISUNGEN

## INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES

C



C

Inserire la chiave nella serratura (1) e ruotarla in senso antiorario di 90°.

C

Put the key in the lock (1) and turn it counter-clockwise by 90°.

D

Posizionare la serratura (1) nella sede della scatola comando (14) e bloccarla mediante il dado (2).

Posizionare la leva (3) sul perno (15). Bloccare la leva (3) con la vite (4).

Inserire la leva (10) (vedi fase A) sul perno (12) e avvitare la vite (11).

**N.B.** La vite (11) ha solo il compito di evitare la fuoriuscita della leva (12) pertanto deve consentire il libero scorriamento della stessa.

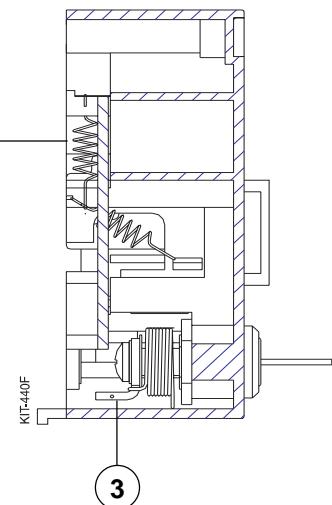
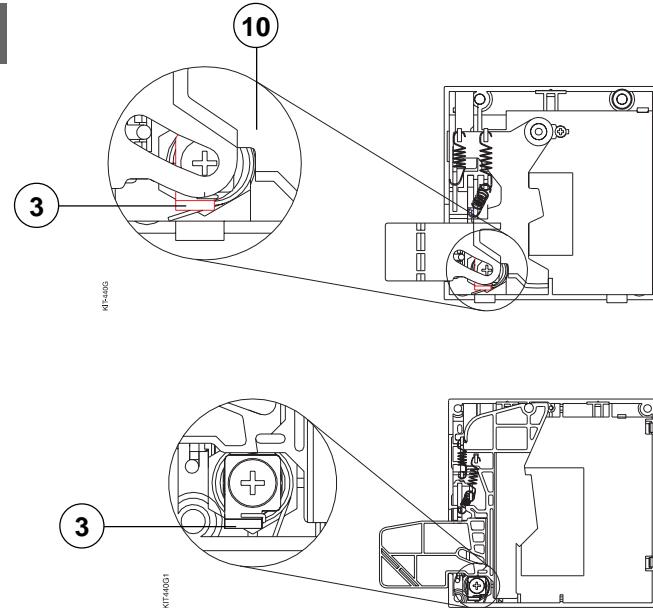
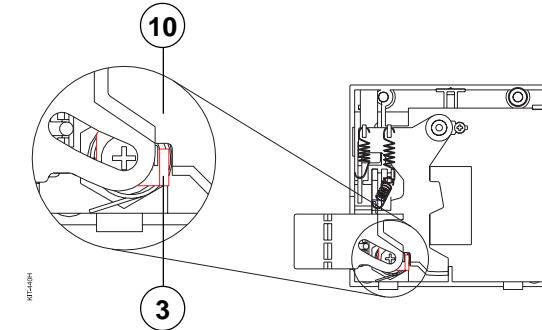
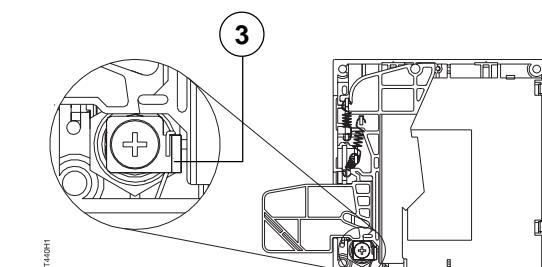
D

Put the lock (1) in its seat in the operating case (14) and fix it with the nut (2).

Put the lever (3) on the pivot (15). Fix the lever (3) with the screw (4).

Put the lever (10) (see phase A) on the pivot (12) and tighten the screw (11).

**N.B.** The screw (11) shall only prevent the lever (12) from coming out, therefore it shall allow it to move freely.

**ISTRUZIONI****E****INSTRUCTIONS****F****ANWEISUNGEN****INSTRUCTIONS****INSTRUCCIONES****S3-S4-S5****S3-S4-S5****S6-S7****E**

Rimontare le molle (6).

**E**

Remount the springs (6).

**E**

Die Federn (6) wieder montieren.

**E**

Remettre les ressorts (6).

**E**

Volver a montar los muelles (6).

**F****Verifica della funzionalità del blocco a chiave**

Posizionare la leva (10) come se l'interruttore fosse aperto. Girare in senso orario la chiave di 90° e verificare che la leva (3) entri nell'apposita sede bloccando la leva (10).

**F****Check of key lock operation**

Set the lever (10) in open position. Turn the key clockwise of 90° and check that the lever (3) fits into its seat thus blocking the lever (10).

**F****Kontrolle der Betriebstüchtigkeit der Schluesselverriegelung**

Den Hebel (10) des Drehhebelantriebs in die ausgeschaltete Stellung des Leistungsschalters bringen. Den Schlüssel in Uhrzeigerrichtung um 90° drehen und darauf achten, dass der Hebel (3) in seinen Sitz eintritt und somit den Hebel (10) sperrt.

**F****Contrôle du fonctionnement du verrouillage par clef**

Positionner le levier (10) comme si le disjoncteur était ouvert. Tourner la clef de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et veiller à ce que le levier (3) entre dans son siège tout en bloquant le levier (10).

**F****Comprobación de la funcionalidad del bloqueo a llave**

Colocar la palanca (10) como si el interruptor estuviera abierto. Girar en sentido horario la llave de 90° y comprobar que la palanca (3) entre en el alojamiento adecuado bloqueando la palanca (10).

